


Alternátor a regulátor - Alternátor—1.4L Duratec-16V (61kW/83k) - Sigma/1.6L Duratec-16V (74kW/100k) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (85kW/115k) - Sigma

Focus 2004.75 (07/2004-)

 Vytisknout

Demontáž a montáž

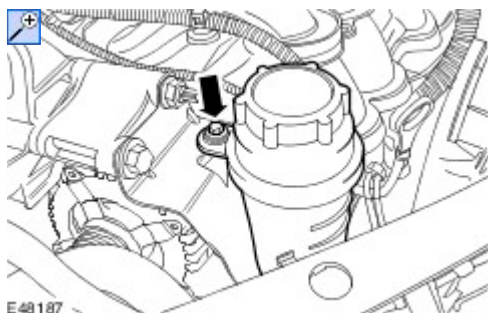


1. Odpojte ukostřovací kabel akumulátoru.
Dodatečné informace - viz: [Odpojení a připojení baterie](#) (414-01 Akumulátor, zavěšení a kabely, Všeobecné postupy).
2. Odmontujte nádržku kapaliny posilovače řízení a dejte ji stranou.

3. Demontujte řemen pohonu příslušenství.
Dodatečné informace - viz: [Hnací řemen přidavných agregátů - 1.4L Duratec-16V \(61kW/83k\) - Sigma/1.6L Duratec-16V \(74kW/100k\) - Sigma, Vozidla s: Klimatizace \(303-05A Pohon příslušenství, Demontáž a montáž\).](#)

Dodatečné informace - viz: [Hnací řemen přidavných agregátů - 1.4L Duratec-16V \(61kW/83k\) - Sigma/1.6L Duratec-16V \(74kW/100k\) - Sigma, Vozidla bez: Klimatizace \(303-05A Pohon příslušenství, Demontáž a montáž\).](#)

5. Demontujte součásti v pořadí znázorněném v následující(ích) tabulce(ách) a obrázku (ích).

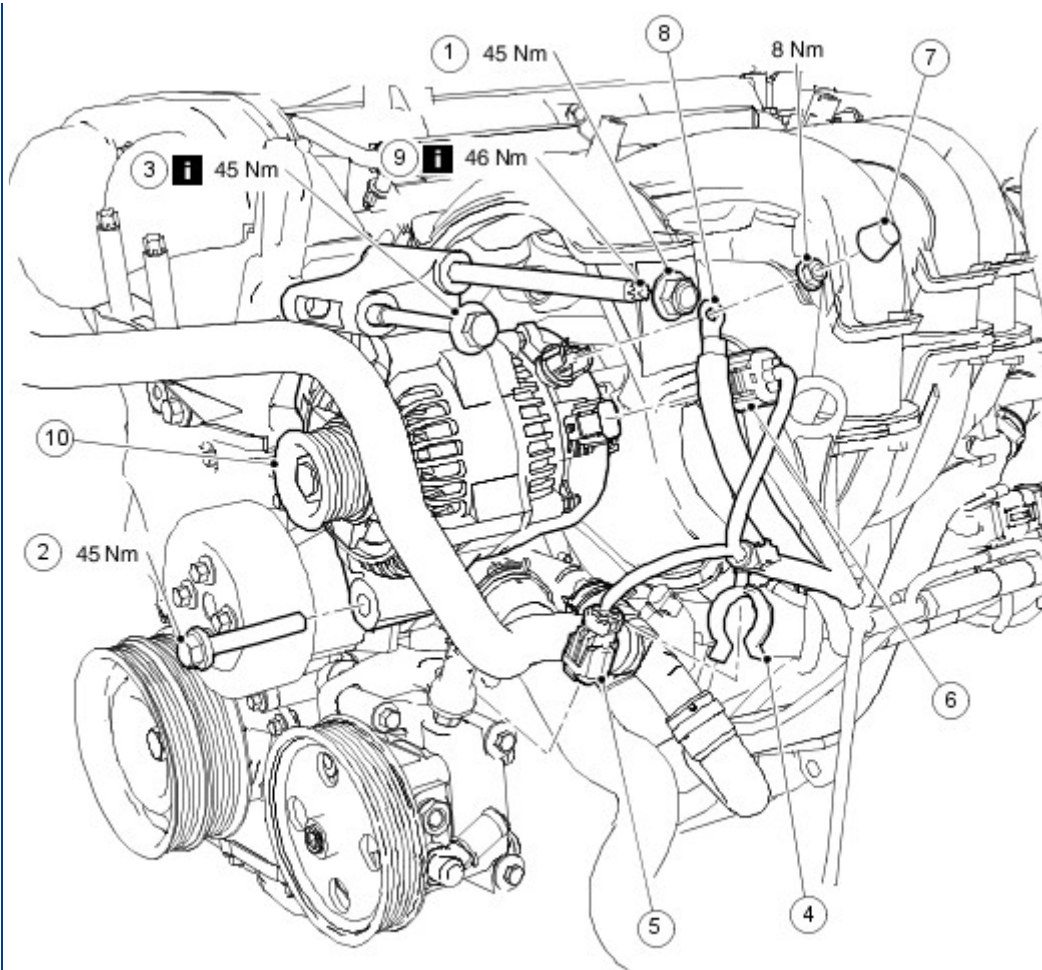

E44364

Položka	číslo dílu	Popis
1	-	Matice alternátoru
2	-	Šroub alternátoru
3	-	Šroub alternátoru Viz detail demontáže
4	-	Upevňovací spona kabelového svazku alternátoru
5	-	Elektrický konektor tlakového spínače posilovače řízení (PSP)
6	-	Elektrický konektor alternátoru
7	-	Ochranné víčko elektrického konektoru kabelu mezi akumulátorem a alternátorem
8	-	Elektrický konektor kabelu mezi akumulátorem a alternátorem
9	-	Závrtný šroub alternátoru Viz detail demontáže
10	-	Alternátor

6. Při montáži postupujte v obráceném pořadí než při demontáži.

7. Inicializujte el. motory ovladačů oken dveří.
Dodatečné informace - viz: [Spuštění motorku okna dveří](#) (501-11 Okna, rámy a mechanizmy, Všeobecné postupy).

Detaily demontáže

Položka 3 : Šroub alternátoru

Položka 9 : Závrtný šroub alternátoru

1. Demontujte kryt alternátoru na ochranu před ostřikem.
1. Před demontáží závrtného šroubu alternátoru alternátor podepřete.