



Všeobecné postupy

Materiály

Název	Specifikace
Olej pro automatickou převodovku	WSS-M2C202-B

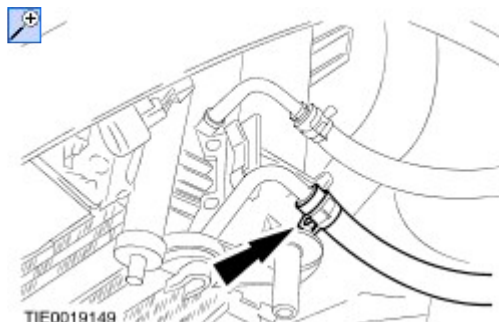

1. Zvedněte a podepřete vozidlo. Dodatečné informace - viz oddíl [100-02 Zvedání heverem a zvedákem](#).

2.  **POZOR:** Při vypouštění tlaku kapaliny chladicího systému převodovky zakryjte hadici s kapalinou tlustým hadrem, aby nedošlo k opaření. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k úrazu.



UPOZORNĚNÍ: Kdykoliv jsou hadice chladiče kapaliny odpojeny od chladiče kapaliny, přívodní i zpětný kanál musí být uzavřen zátkami, aby do nich nevnikaly nečistoty.

Odpojte zpětnou hadici od chladiče převodového oleje.



- Nechte kapalinu vytéci do vhodné nádoby.

3. Připevněte kus vhodné vypouštěcí hadice ke zpětné hadici chladiče převodového oleje.
4. Spusťte vozidlo dolů.
5. Zasuňte vypouštěcí hadice do kalibrované 10litrové nádoby.



6. **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození převodovky, nechte motor běžet maximálně ve volnoběžných otáčkách. **POZNÁMKA:** Pokud je vratný poměr nižší než 0,95 litrů za 30 sekund nebo pokud zpětná hadice pulzuje, **ZKONTROLUJTE**, zda nedošlo k ucpání čerpadla, chladiče nebo chladicího potrubí. Nechte běžet motor na volnoběh a vypumpujte 3 l kapaliny z automatické převodovky.

7. Vypněte motor.
8. Vyjměte měrku hladiny oleje z trubice měrky.

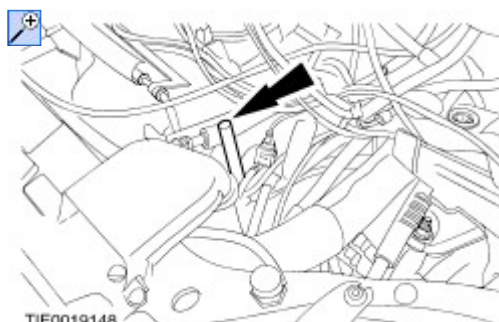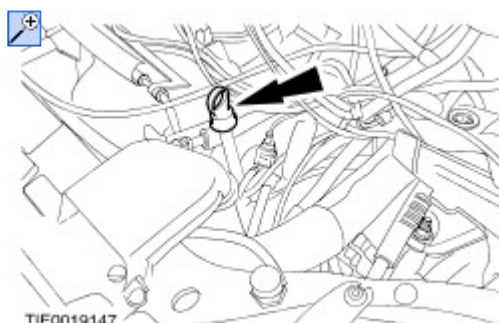


9. Doplňte 3 l kapaliny do automatické převodovky.

10.  **UPOZORNĚNÍ:** Pokud chcete zabránit poškození

převodovky, nevytácejte motor nad volnoběžné otáčky.
POZNÁMKA: Pokud je množství vypouštěné kapaliny menší než 0,95 l za 30 sekund nebo pokud vratná hadice pulzuje, ZKONTROLUJTE tato omezení na čerpadle, chladiči nebo potrubí chladiče.

Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách a vyčerpajte ven 3 litry **oleje pro automatické převodovky**.

11. Vypněte motor.
12. Nalijte 3 litry **oleje pro automatické převodovky** do převodovky s rozvodovkou.


13.  **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození převodovky s rozvodovkou, nechte motor běžet maximálně ve volnoběžných otáčkách.

Nechte běžet motor na volnoběh a vypumpujte 3 l kapaliny z automatické převodovky.


14. Vypněte motor.
15. Zvedněte a podepřete vozidlo. Dodatečné informace - viz oddíl **100-02 Zvedání heverem a zvedákem**.
16. Odmontujte kus vypouštěcí hadice od zpětné hadice převodového oleje.

17. **POZNÁMKA:** Demontujte zátku z vratného kanálu chladiče převodového oleje.


Připojte zpětnou hadici k chladiči převodového oleje.

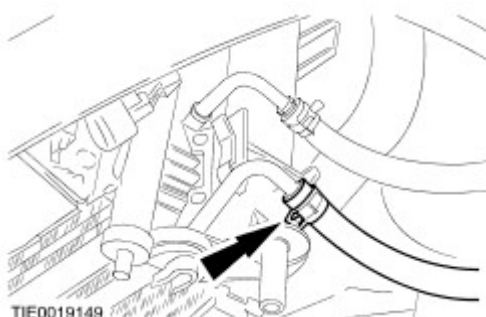


18. Spusťte vozidlo dolů.
19. Nalijte 3 litry **oleje pro automatické převodovky** do převodovky s rozvodovkou.

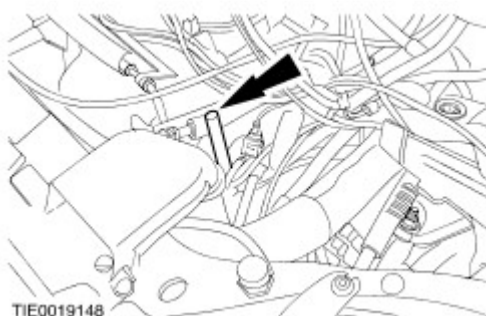

20. Namontujte měrku hladiny oleje do trubice měrky hladiny oleje.

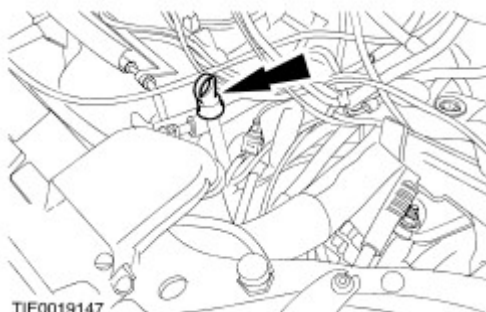

21.  **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození převodovky s rozvodovkou, nechte motor běžet maximálně ve volnoběžných otáčkách.

Nastartujte motor.

22. Zkontrolujte množství převodového oleje a v případě potřeby jej doplňte.